小出しガン・小出しＦ・セット取扱説明書

この度『小出しガン・小出しＦ・セット』をお買い上げ頂き誠に有難うございます
ご使用になる前に、この説明書をよく読んで正しくご使用ください

⚠ 安全上の注意

小出しガンは簡易的に灯油の排出調整するものです
ご使用後はボールバルブを必ず閉めてください
ボールバルブを開けたままにしますと小出しガンより
わずかに灯油漏れを起こすおそれがあります

◎ 取り付け上の注意

セットの構成部品が揃っているかご確認ください
ボールバルブのオスねじはR1/2です
ボールバルブの接続部にはシールテープが必要です
シールテープはお客さまでご購入をお願いします

シールテープの巻き方

ねじの締め付け方向に３回巻いてちぎってください
（ねじの山谷がはっきり出るよう強く巻く）

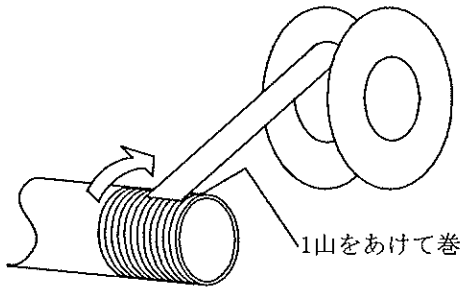

取り付け方法

Ｓ仕様　150型～490型

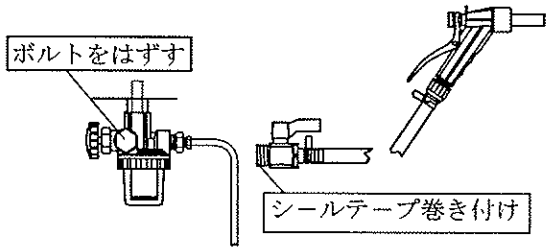

Ｓ仕様はボルトをはずし
ストレーナーへ
接続してください

ＶＨ仕様

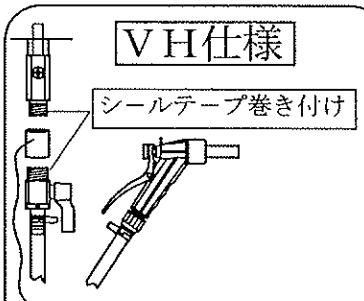

ＶＨ仕様は1/2ソケット
（別売）を中間に取り付け
接続を行なってください

95型　Ｖ仕様

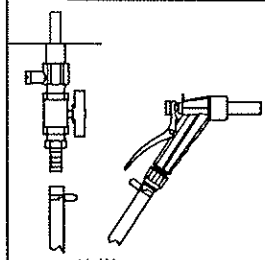

95Ｖ仕様はホースニップルへ
差し込み接続を行なってください

小出しＦセット

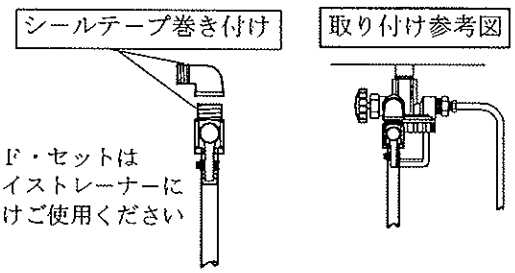

小出しＦ・セットは
３ウェイストレーナーに
取り付けご使用ください

- ボールバルブ・接続ねじ部にシールテープを巻きつけます
- タンク　ストレーナーに1/2サイズめねじがあれば
  取り付け可能です
- マグネットはホームタンクに固定し小出しガンを
  吊り下げご使用ください
- 取り付け完了後はボールバルブを開いて、
  各部の油漏れの確認を行なってください
- 接続部から油漏れした場合は、シールテープを
  巻き直して接続してください

※　取り付け不良による油漏れに関しての責任は負いかねますので十分注意をしてください

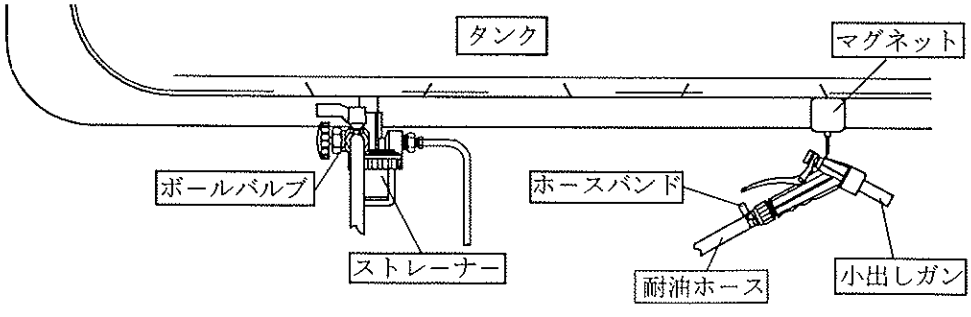

小出しガンの先端口は
雨やほこりが入らないように
タンク下で先端口が
上を向かない様な姿勢で
吊り下げる事をおすすめします

連絡先　㈱ダイケン　住設事業部　室蘭工場　ＴＥＬ　0143-43-3223
室蘭市中島町４丁目１５番３号　ＦＡＸ　0143-43-3227